


Mise en place du boîtier avant de remplacement Express Compact

Construction initiale : grosse electrovanne
Initial construction: big solenoid valve

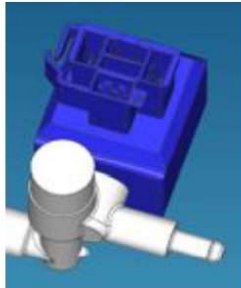


Nouvelle construction: petite electrovanne
New construction : small solenoid valve



Mise en place du nouveau boîtier avant + carte électronique
Installation of the new front housing + electronic board

1

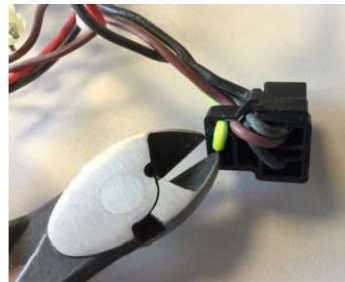

2



Protéger les connexions noire et marron avec de la gaine thermo
Protect black and brown connections with thermo sheath

3

